



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE


WIDE TV STAND

GRAND MEUBLE - TÉLÉ

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE

3AXCRIDTVS-60W

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

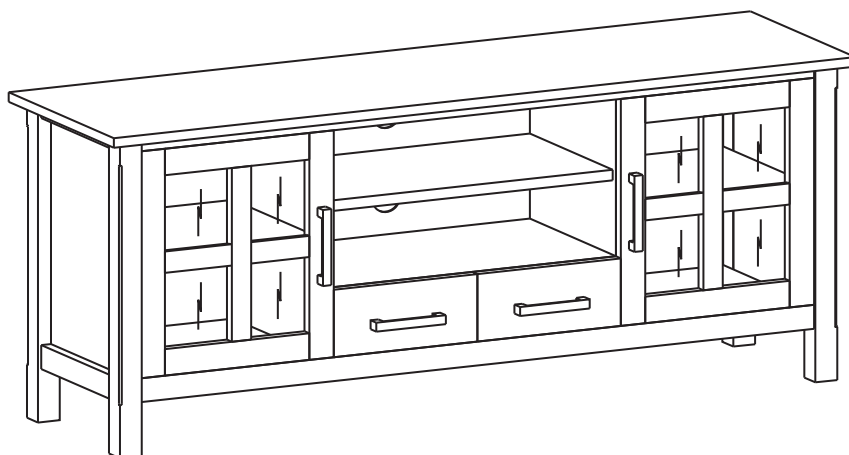

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM










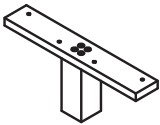
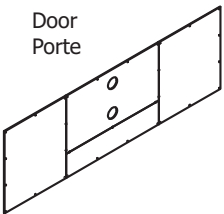
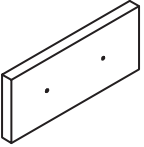
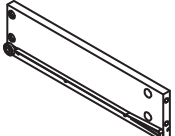
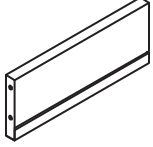
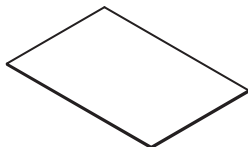
For more information visit us on our website www.simpli-home.com

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage







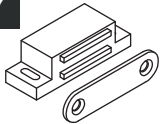




INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur
 OUTER Panel: Outer side / Panneau : côté externe
B Back / Arrière
F Front / Devant
T Top / Supérieur
X Bottom / Inférieur

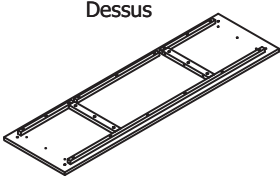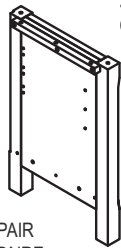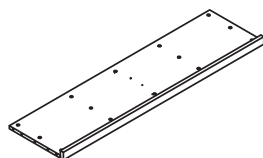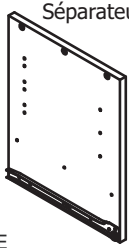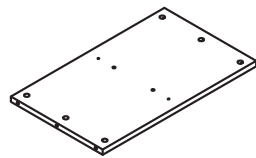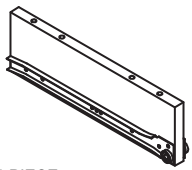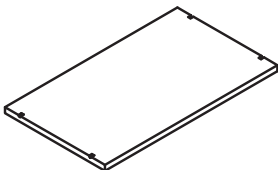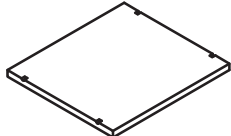PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A  Top Dessus 1 PIECE 1 PIÈCE	B  Sides Côtés ONE PAIR UNE PAIRE	C  Bottom Shelf Tablette inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	D  Divider 1 Séparateur 1 1 PAIR 1 PAIRE	E  Centre Shelf Tablette Central 1 PIECE 1 PIÈCE
F  Divider 2 Séparateur 2 1 PIECE 1 PIÈCE	G  Cabinet Shelf Tablette d'armoire 1 PIECE 1 PIÈCE	H  Cabinet Shelf Tablette d'armoire 2 PIECES 2 PIÈCES	I  Back Panel Panneau Arrière 1 PAIR 1 PAIRE	J  Back Panel Panneau Arrière 1 PIECE 1 PIÈCE
K  Door Porte 1 PIECE 1 PIÈCE	L  Drawer Front Devant du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES	M  Drawer Side Côtés du tiroir 2 PAIRS 2 PAIRES	N  Drawer Back Arrière du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES	O  Drawer Bottom Bas du tiroir 2 PIECES 2 PIÈCES


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 28 PIECES 28 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 22 SETS 22 ENSEMBLES	3  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	4  Handle Poignée 4 SETS 4 ENSEMBLES	5  Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 16 PIECES 16 PIÈCES	6  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 31 PIECES 31 PIÈCES
7  Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES	8  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	9  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	10  Phillips Screw Vis cruciforme M4 x 25 mm 4 PIECES 4 PIÈCES	11  Shelf Support Support à Tablette 18 PIECES 18 PIÈCES	


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

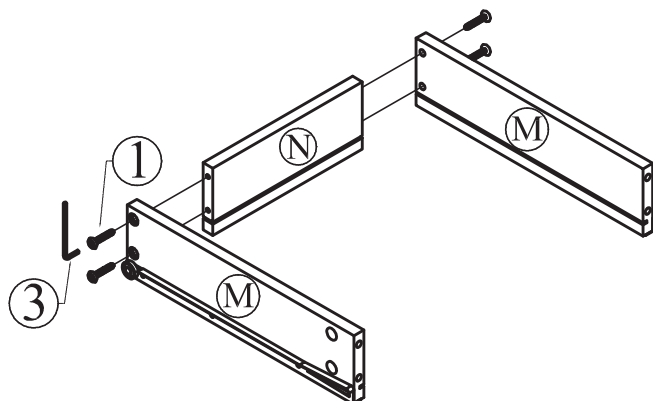


STEP 1

1. Align Drawer Back (N) with Drawer Side (M) .
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side (M) .
3. Use Allen Key (3) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

1. Aligner l'arrière du tiroir (N) avec le côtés du tiroir (M) .
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté (M).
3. Utiliser la Clef Allen (3) pour serrer. Ne pas trop serrer.

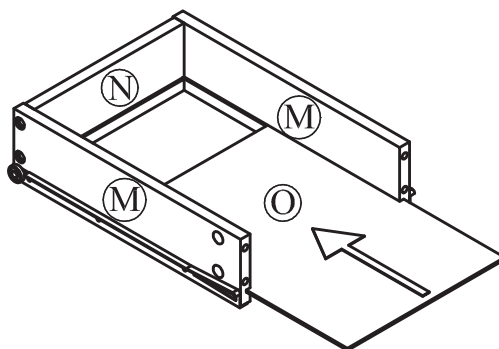

STEP 2


1. Slide Drawer Bottom (O) firmly into slots on Drawer Sides (M) and Drawer Back (N) .

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (O) dans les côtés du tiroir (M) et à la arrière du tiroir (N) .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

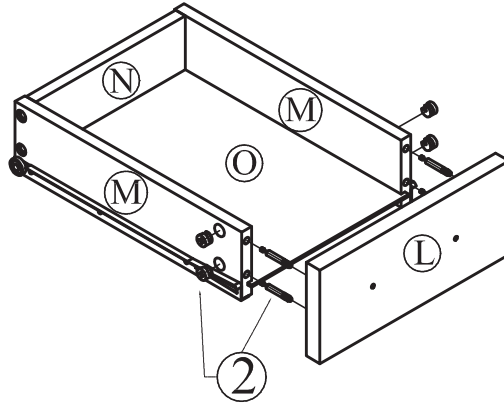


STEP 3

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (L).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (M).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (M).
4. Align Drawer Front (L) with Drawer Bottom (O) and press firmly into slot.
5. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 3

1. Fixer 4 goujons de serrage (2) au dos de la Devant du tiroir (L).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (M).
3. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (M).
4. Aligner l'avant du tiroir (L) avec le bas du tiroir (O) et presser fermement.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous de culot.

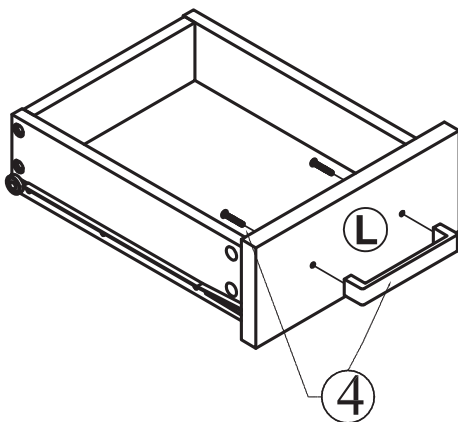

STEP 4


1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (4) to Drawer Front (L)

ÉTAPE 4

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (4) à la devant du tiroir (L).


Repeat Step 1-4 for the second drawer.

Répéter les étapes 1 à 4 pour le deuxième tiroir.

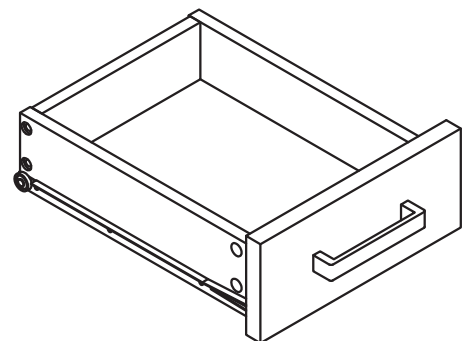


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

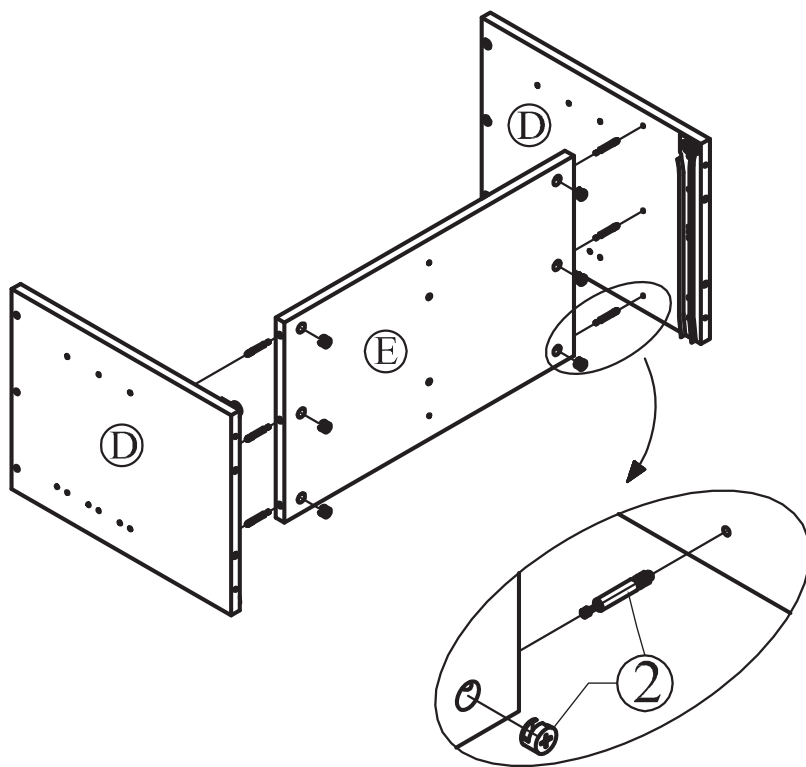

STEP 5


1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Divider 1 (D) .
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Centre Shelf (E) .
3. Insert 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Centre Shelf (E) .
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 5

1. Fixer 2 goujons de serrage (2) au chaque Séparateur 1 (D) .
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les Tablette central (E) .
3. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de Tablette central (E) .
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

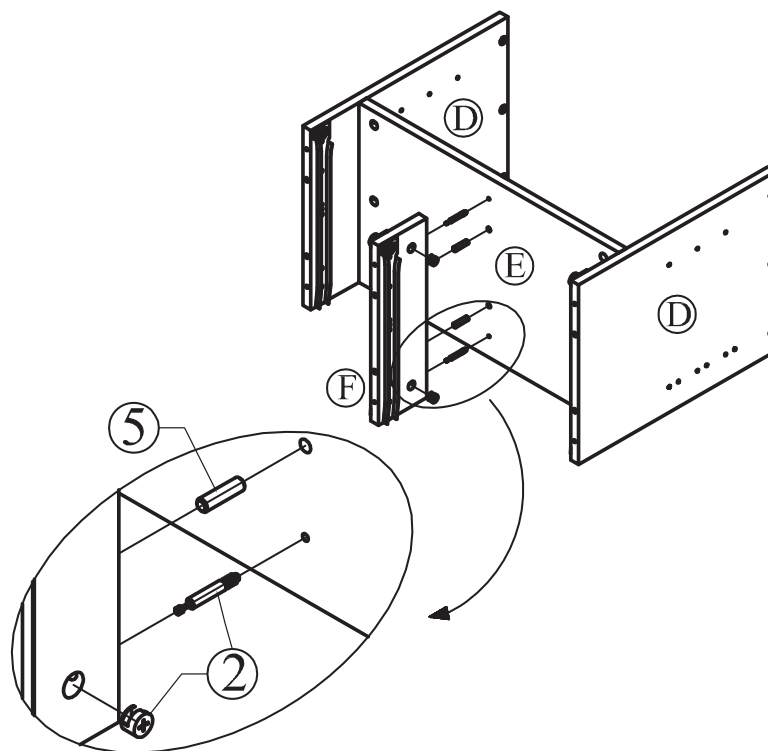

STEP 6


1. Attach 2 Cam Lock Pins (2) to Centre Shelf (E) .
2. Insert 2 wood dowels (5) into Divider 2 (F) .
3. Align wood dowels (5) with pre - drilled holes of Centre Shelf (E) .
4. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Divider 2 (F) .
5. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Divider 2 (F) .
6. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

ÉTAPE 6

1. Fixer 2 goujons de serrage (2) au Tablette central (E) .
2. Insérer 2 goujons en bois (5) dans le Séparateur 2 (F) .
3. Aligner les goujons en bois (5) avec les trous prépercés du Tablette central (E) .
4. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les Séparateur 2 (F) .
5. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de Séparateur 2 (F) .
6. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

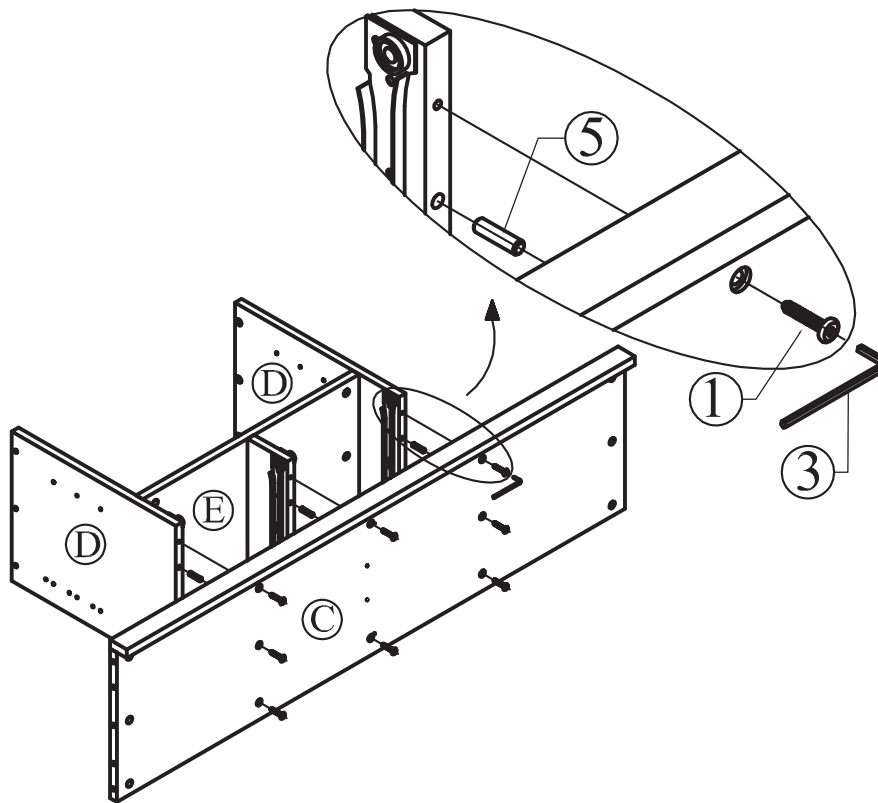

STEP 7


1. Insert 2 Dowels (5) into each Divider 1 (D) and Divider 2 (E) .
2. Align pre-drilled holes on Bottom shelf (C) with Dowels (5) in Divider 1 (D) and Divider 2 (E) .
3. Using 8 Allen Key Screws (1) attach Bottom shelf (C) to Divider 1 (D) and to Divider 2 (E) .

ÉTAPE 7

1. Insérer deux goujons (3) dans les chaque Séparateur 1 (D) et Séparateur 2 (E) .
2. Aligner les trous préperçés inférieure au Tablette inférieure (C) avec des goujons (5) dans les Séparateur 1 (D) et Séparateur 2 (E) .
3. Utiliser des 8 vis Allen (1) pour attacher le Tablette inférieure (C) aux Séparateur 1 (D) et Séparateur 2 (E) .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

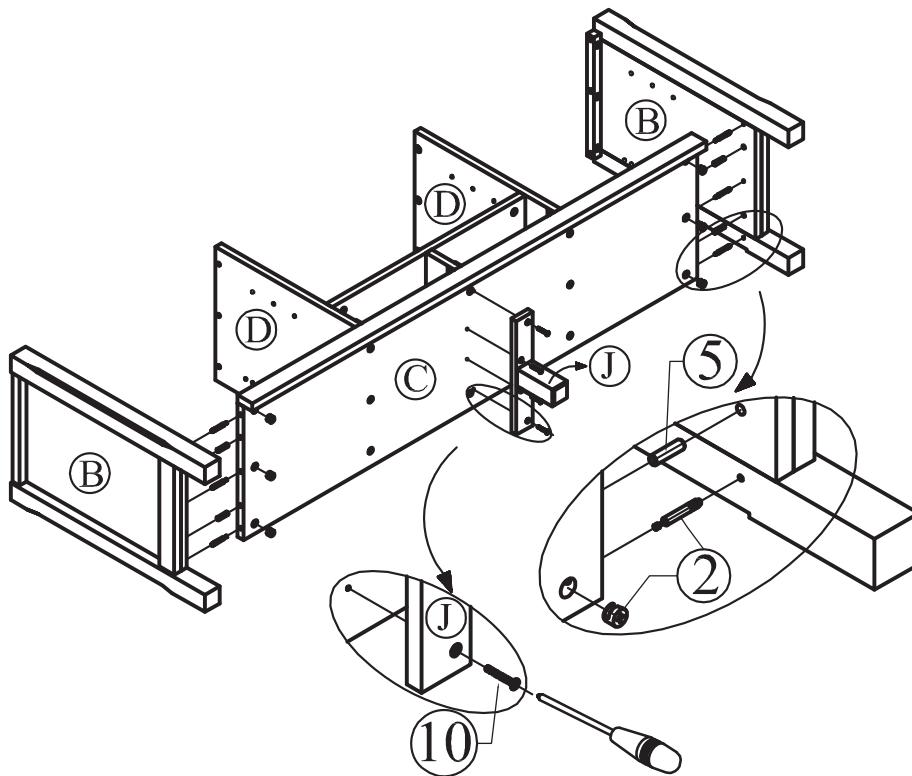

STEP 8


1. Insert 4 Dowels (5) into Bottom shelf (C) .
2. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Side (B) .
3. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Bottom shelf (C) .
4. Align pre-drilled holes on Side (B) with Dowels (5) in Bottom shelf (C) .
5. Insert 6 Cam Lock (2) into pre-drilled holes on Bottom shelf (C) .
6. Use flathead screwdriver secure Cam Lock .
7. Using 4 Phillip Screws (10) attach Bottom support leg (J) to Bottom shelf (C) .

ÉTAPE 8

1. Insérer 4 goudons (5) dans les Tablette inférieure (C) .
2. Fixer 3 goudons de serrage (2) au chaque Côté (B) .
3. Aligner les goudons de serrage avec les trous prépercés et relier Tablette inférieure (C) .
4. Aligner les trous prépercés inférieure au Côté (B) avec des goudons (5) dans les Tablette inférieure (C) .
5. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés Tablette inférieure (C) .
6. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous .
7. Utiliser des 4 vis cruciforme (10) pour attacher le Patte du support inférieure (J) aux Tablette inférieure (C) .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

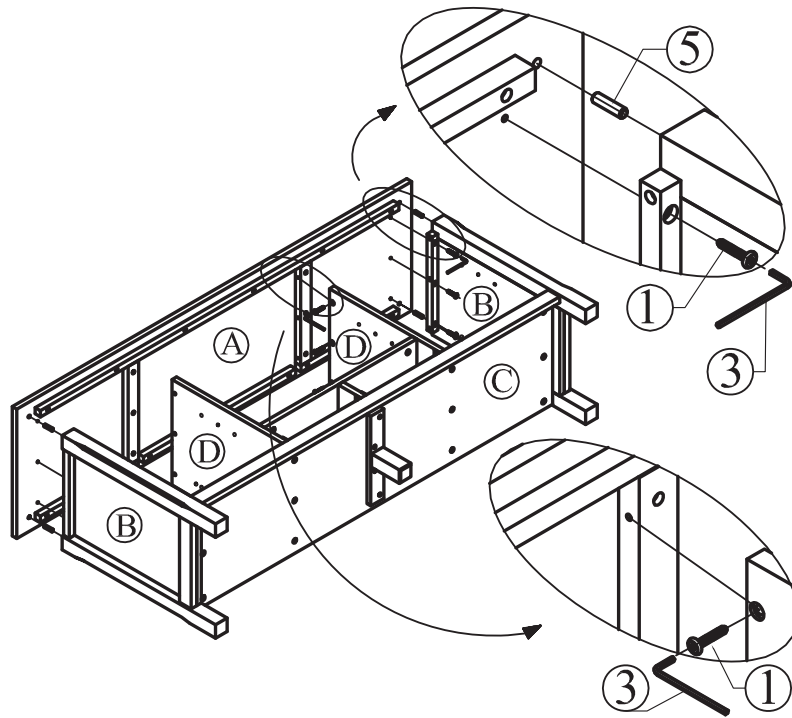

STEP 9


1. Insert 2 Dowels (5) into top corners of each Side (B) .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (5) in Sides (B) .
3. Using 12 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Side (B) and Divider (D) .

ÉTAPE 9

1. Insérer 2 goujons (5) dans les coins supérieurs de chaque côtés (B) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (5) dans les côtés (B) .
3. Utiliser des 12 vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux Côtés (B) et Séparateur (D) .


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

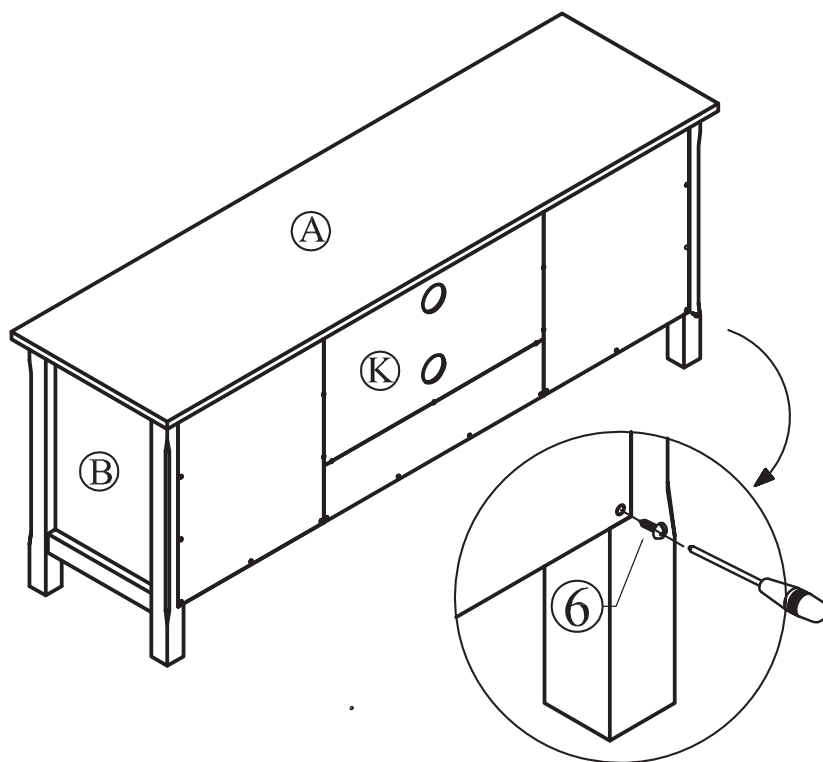

STEP 10


1. Attach Back Panels (K) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (6) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 10

1. Fixer les panneaux arrières (K) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête ronde (6) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

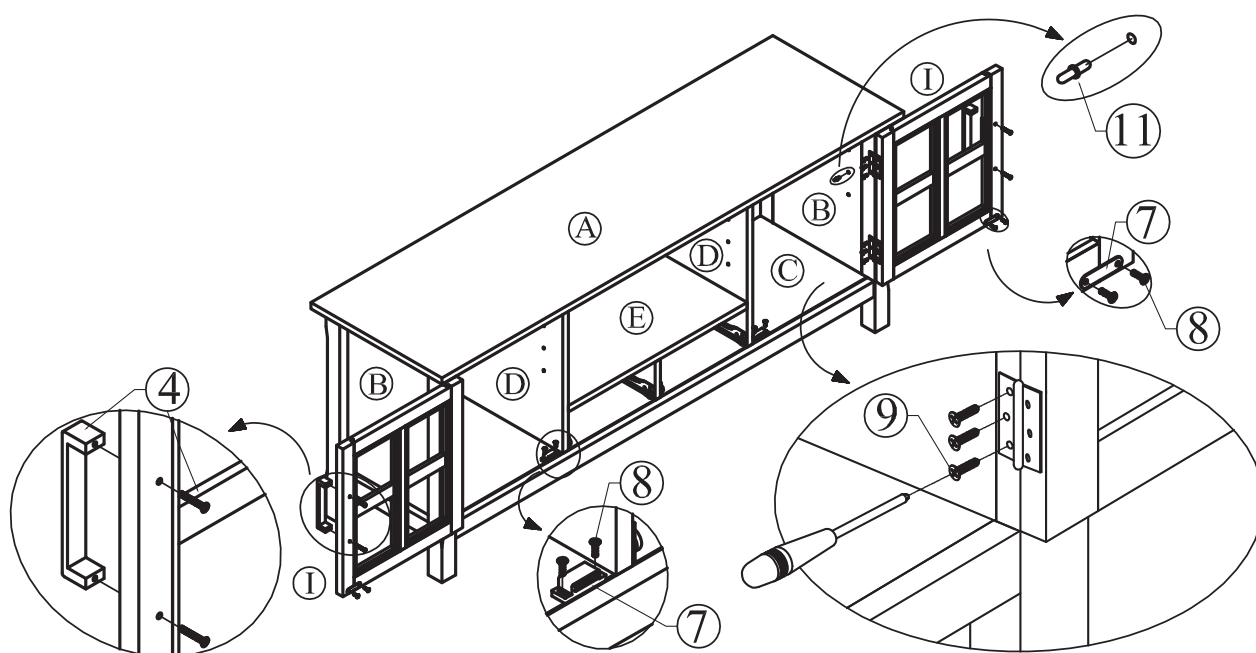

STEP 11


1. Attach Hinges to Doors (I) and Sides (B) using Phillips Screw (9).
2. Attach Magnet Plates (7) to bottom corner of Doors (I) using Phillips Screw (8) into guide holes on Doors (I).
3. Attach Magnet (7) using Phillips Screw (8) into guide holes on Bottom Shelf (C).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) to Doors (I).

ÉTAPE 11

1. Fixer les charnières aux portes (I) et aux Côtés (B) au moyen de Vis cruciforme (9).
2. Fixer les plaques aimantées (7) au bas des portes (I) au moyen de Vis cruciforme (8) dans les trous des portes (I).
3. Fixer l'aimant (7) au moyen de Vis cruciforme (8) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (C).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux portes (I).


KITCHENER / WATERLOO / PROVIDENCE
WIDE TV STAND
GRAND MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

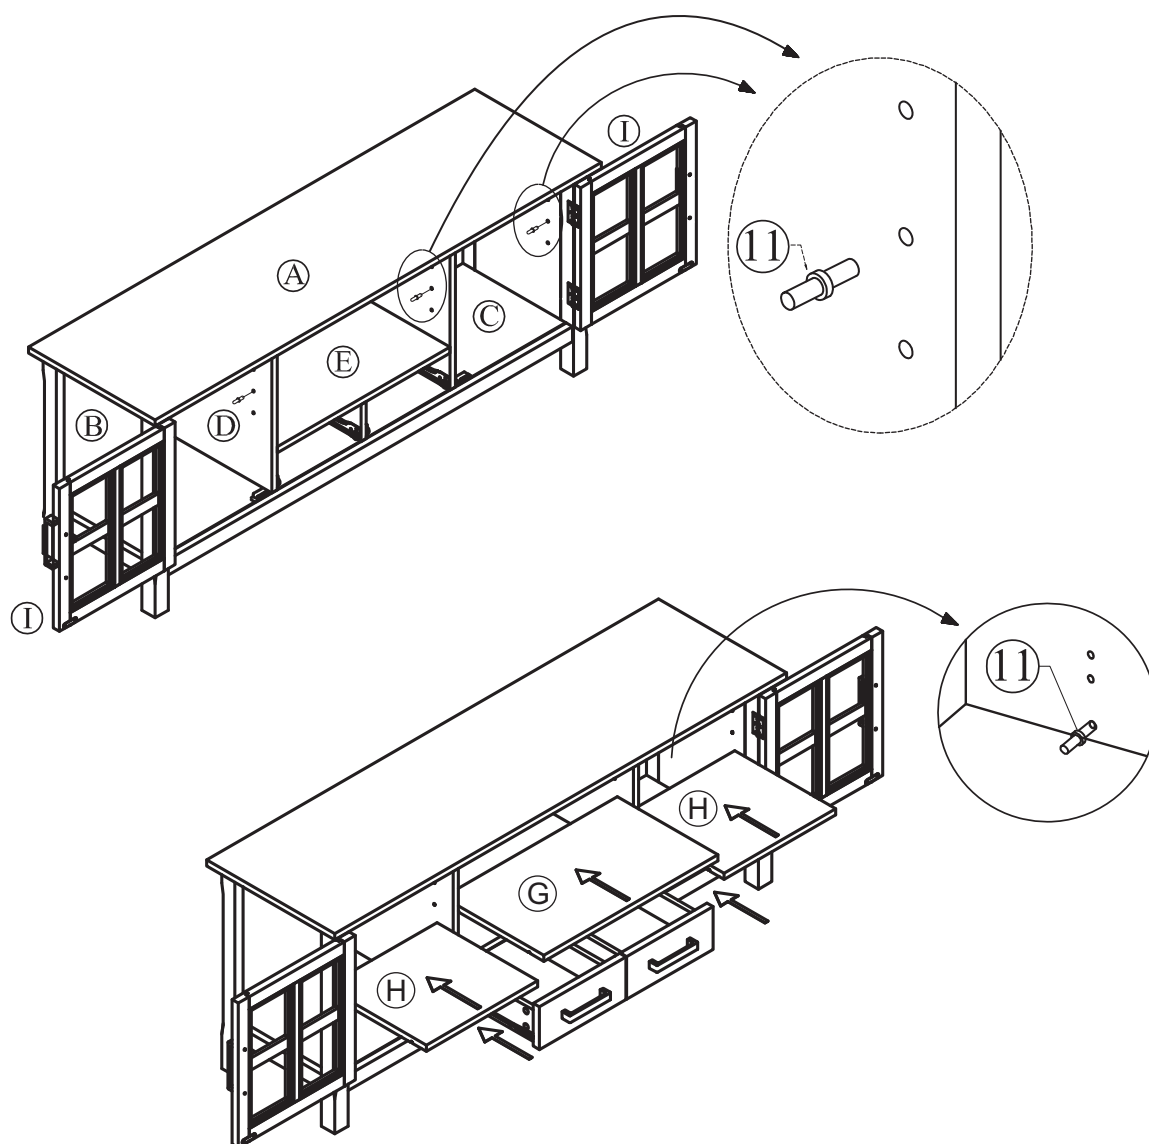

STEP 12

1. Use 4 Shelf Supports (11) for each shelf cabinet (G) and (H) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (11) may be used on back top of each shelf cabinet (G) and (H) as a tipping restraint .

ÉTAPE 12

1. Utiliser 4 Support à tablette (11) pour chaque d'armoire (G) et (H) à la position souhaitée.
2. 2 Support à tablette (11) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque d'armoire (G) et (H) en guise de bride de fixation .